

Gebruiksaanwijzing

KSG Trailer / auto tester 12V (Art.nr 24070000)

Technische data:

Spanning 12 V gelijkstroom

Bluetooth-versie 5.0, 2,4 GHz

Batterij Lithium-ion 18650, 20000 mAh, 3,7 V; 74 Wh

Oplaadtijd 2–2,5 uur

Bereik 0–12 mtr

Laadkabel 100–240 V AC, 50/60 Hz □ 16,8 V; 1,0 A gelijkstroom

Onderdelen:

Afstandsbediening




Autofuncties

Aanhangerfuncties

Testbox

Autoaansluiting

Aanhangeraansluiting

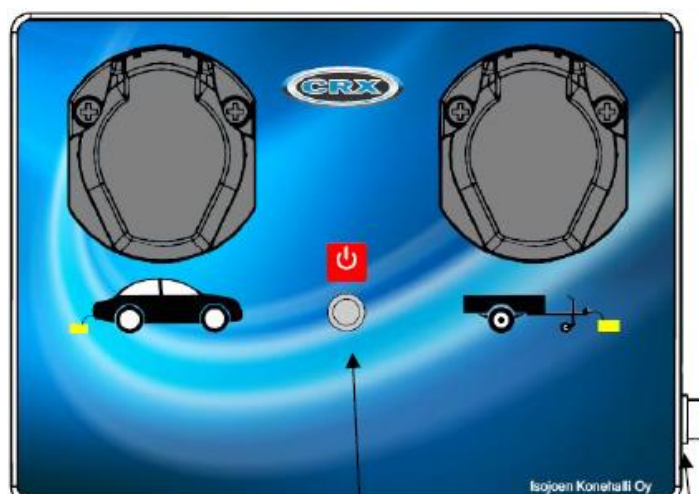

Aan/uit en test batterijstatus

Opladen


Voor eerste gebruik

Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op (2–2,5 uur). Controleer voor elk gebruik de batterijcapaciteit. Voeg twee AA-batterijen toe aan de afstandsbediening.

Testen van voertuigcontactdoos (7- en 13-polig)

De testbox zet de stroom die uit het stopcontact van het voertuig komt om in een signaal dat draadloos wordt overgedragen naar de afstandsbediening, om informatie te geven over de functies van het stopcontact. Voordat u de testbox op het voertuig aansluit, moet u ervoor zorgen dat de canbus of het elektrische systeem van het voertuig het aansluiten van de testbox niet verhindert.

1. Steek de testbox met de meegeleverde kabel in het trekhaakstopcontact. Gebruik indien nodig een 7-pins naar 13-pins adapter.

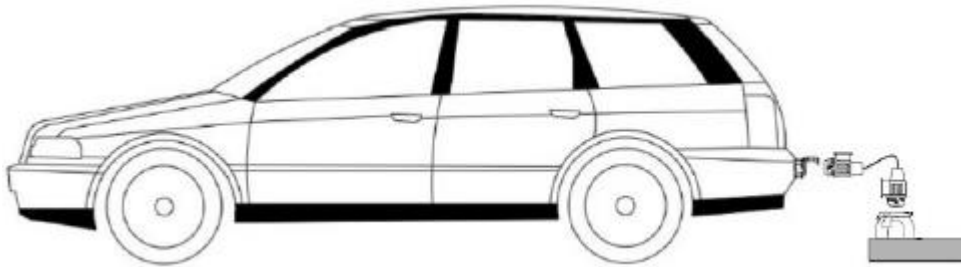

2. Druk op de AAN/UIT-knop op de testbox zodat het groene lampje gaat branden.
3. Zet de schakelaar op de afstandsbediening in voertuigstand 1.
4. Neem de afstandsbediening mee naar de bestuurdersstoel en start de motor.
5. De parkeerlichtsymbolen op de afstandsbediening moeten onmiddellijk gaan branden als de motor draait. Test of de volgende functies goed werken: remmen, mistlampen, achteruitrijlichten en richtingaanwijzers. De lampjes op de afstandsbediening controleren of het stopcontact goed werkt. Als een van de controlesymbolen niet oplicht, betekent dit dat er een losse verbinding of een installatiefout in de contactdoos van het voertuig is.
6. Als de symbolen van de afstandsbediening niet goed werken, zet u de schakelaar in stand 2 en probeert u het opnieuw. Stand 2 is bedoeld voor voertuigen die een aparte weerstand nodig hebben om LED-verlichting te laten werken.

Testen van aanhangerstekker (7- en 13-polig)

1. Sluit de stekker van de aanhanger aan op de testbox. Gebruik indien nodig een 7-pins naar 13-pins adapter.
2. Druk op de AAN/UIT-knop op de testbox zodat het groene lampje gaat branden.
3. Zet de schakelaar op de afstandsbediening op het eerste symbool onder de aanhangerstand. De linker richtingaanwijzer van de aanhangwagen gaat branden als de lamp en kabel goed werken. Blijf de schakelaar draaien om de andere functies van de aanhanger te testen. Als een lampje op de afstandsbediening niet gaat branden, is er een probleem met de lamp of de kabel.

Onderhoud

1. Laad de batterij regelmatig volledig op.
2. Laad de batterij elke drie maanden (2–2,5 uur) op als het apparaat niet wordt gebruikt.
3. Bewaar het apparaat in een droge omgeving.

Probleem oplossen

1. Er komt een piepgeluid uit de afstandsbediening: het koppelen van de afstandsbediening en de testbox is mislukt. Zet beide apparaten UIT en AAN en probeer het opnieuw.
2. Er komt een vreemd piepgeluid uit de afstandsbediening: controleer en vervang twee AA-batterijen in de afstandsbediening indien nodig.
3. De AAN/UIT-knop van de testbox knippert en maakt een geluid: laad de testbox op.
4. De voertuigteststand werkt niet: Probeer beide standen. Controleer indien nodig de massakabel die naar het stopcontact komt. Als geen van beide testposities werkt, ondersteunt het elektrische systeem van het voertuig de testbox niet.